

LV - MASKA

BRĪDINĀJUMS!

Pirms lietojat H. Dessault nīršanas masku, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos norādījumus.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA:

Šī 1 kategorijas asmeninēs apsaugos priemonē (AAP) sukurta apsaugoti žveju akis nuo tiesloginio sąlyčio su vandeniu. Ji atitinka esmines ES reglamento 2016/425 saugos specififikācijas, susijusias su asmeninėmis apsaugos priemonėmis.


Atitiktis EN 16805:2015 standarto reikalavimams patikrinta bandymų laboratorijose INPP– BP.157-13267 Marselis, Cedex 08, Prancūzija.

NORĀDĪJUMI LIETOŠANAI:

Pirms nīršanas pārliecinieties, vai sprādzes un sikсна darbojas pareizi, kā arī pārbaudiet produkta ūdens-izturību un vispārējo stāvokli. Nelietojiet masku, ja pamanāt jebkādas traucējumus. Maskas stikla daļa nor-mālos lietošanas apstākļos ir izturīga pret triecieniem. Valkājot masku, nelieciet ūdeni uz galvas. Lai nodrošinātu pilnīgi hermētisku blīvējumu, izvēlieties sejai piemērotu masku. Novietojiet masku uz sejas, nesāvēļkot siksnu aiz galvas, un ielpojiet caur degunu, lai radītu vieglu piesūšanās efektu. Ja maska īslaicīgi noturas pie sejas, neizplūstot gaisam, forma ir piemērota jūsu sejai.

APKOPE:

Maska jālieto tikai ūdenī, un pēc lietošanas mēs iesakām to rūpīgi izskalot ar saldūdeni. Izvairieties no maskas saskares ar šķīdinātājiem, mazgāšanas līdzekļiem vai produktiem, kas satur spirtu vai ogledeņražus. Sargiet masku no karstuma avotiem, izvairieties no ilgstošas saules iedarbības un pārmērīgi augstas temperatūras (60°C/140°F). Katru reizi, kad maska aizsvīst no iekšpus-es, enerģiski norīvējiet stikla iekšpusi ar pretkondensāta audumu. Šī maska ir izgatavota no HIPOALERĢISKA silikona. Šis produkts var izraisīt jutīgas ādas reakciju. Ja rodas veselības problēmas, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai maska darbojas pareizi. Nepārveidojiet masku, pats no-mainot vai noņemot detaļas; tā vietā sazinieties ar auto-rizētu H. Dessault centru. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, kastē vai maisā, un uzglabāšanas laikā maska nedrīkst būt deformēta. Lūdzu, apmeklējiet vietni www.dessault.com, lai iegūtu šā IAL ES atbilstības deklarāciju 2016/425.

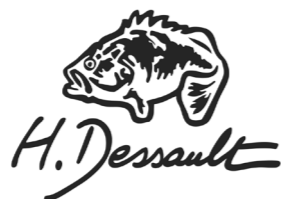

C4 Srl

Via Cesare Battisti, 40
20847 Albiate (MB) ITALY
Ph. +39.0362.157308
info@c4carbon.com

DESSAULT. C O M

GB – MASK

FR – MASQUES

ES – MÁSCARAS

DE – TAUCHERMASKE

IT - MASCHERE

NL – DUIKMASKERS

PT - MÁSCARAS

PL - MASKI

HU - BÚVÁRMASZKOK

RO - MASTI

SK - POTÁPAČSKEJ MASKY

CZ - POTÁPĚČSKÉ MASKY

SV - DYKMASK

BG - MACKA

HR - MASKA

SL - MASKE

LV - MASKA